

Nr. produktu: 2519985

## Přenosný kazetový přehrávač Roxx PCP 300





Přečtěte si prosím níže uvedené pokyny, abyste předešli bezpečnostním rizikům, předešli poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí. Přečtěte si prosím pečlivě všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí dotazy. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny v této uživatelské příručce a na zadní straně zařízení. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nedodržením bezpečnostních opatření.



Tento symbol označuje důležité pokyny týkající se provozu a údržby zařízení.

### **bezpečnostní pokyny**

- Zdroj smí být připojen pouze k síťovému napětí 220-240V~, 50/60Hz. Nikdy se nepokoušejte používat zařízení s jiným napětím.
- Kromě baterií smí být jako zdroj napětí použit pouze vhodný napájecí zdroj, který odpovídá technickým údajům.
- Napájecí zdroj připojte pouze do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel/adaptér poškozen nebo je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej. Ujistěte se, že napájecí kabel není zalomený, přiskřípnutý nebo v kontaktu se zdroji tepla.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani jiným kapalinám. Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů nebo stříkající vody.
- Neotevírejte kryt, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Tuto operaci smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zástrčku vždy vytahujte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Na zařízení nepokládejte nádoby naplněné tekutinami.
- Na zařízení nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
- Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
- Nikdy nevkládejte cizí předměty do žádného otvoru magnetofonu.



Neposlouchejte hudbu při příliš vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu

- Při řízení motorového vozidla nepoužívejte kazetový přehrávač. To může být zákonem zakázáno.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo otevřený oheň. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo místům s neobvyklým množstvím prachu.
- Zařízení se nesmí používat v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je sauna nebo kuchyně, protože v zařízení může docházet ke kondenzaci vodní páry, která může narušit jeho funkčnost nebo poškodit zařízení. V takovém případě nechejte zařízení 1-2 hodiny před zapnutím nebo postupně vyhřívejte místnost, aby se zařízení vysušilo.
- Nepoužívejte zařízení ve velmi horkých, studených, prašných nebo vlhkých místech.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení, která generují silné magnetické pole. Na zařízení nepokládejte těžké předměty.

### Děti a lidé vyžadující péči

Pro bezpečnost vašich dětí nenechávejte v dosahu žádné obalové prvky (plast, karton, polystyren atd.).



Nenechávejte malé děti hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a neobdržely pokyny týkající se pomoci zařízení.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

### Podpora baterie

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Děti si mohou vložit baterie do úst a spolknout je. To může vést k vážným zdravotním problémům. V takovém případě byste se měli okamžitě poradit s lékařem. Uchovávejte proto baterie a dálkové ovládání mimo dosah dětí.
- Normální baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, zahřívat ani házet do otevřeného ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!


- Vyměňte zeslabující baterie včas. Před vložením očistěte baterii a kontakty zařízení.
- Při nesprávném vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu! Baterii vkládejte vždy správným směrem.
- Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Baterie vyměňujte pouze za vhodný typ.
- Vytékající nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. V tomto případě používejte vhodné ochranné rukavice. Vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadříkem.

### **pokyny k likvidaci baterie**

- Baterie mohou obsahovat toxiny, které jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí.
- Baterie podléhají evropské směrnici 2006/66/EC. Neměly by být likvidovány s běžným domovním odpadem.
- Ověřte si prosím místní předpisy pro oddělenou likvidaci baterií. Správnou likvidací odpadu chráníte životní prostředí a lidi před možnými negativními důsledky. Tento symbol lze nalézt na bateriích obsahujících znečišťující látky.



### **Ovládací prvky**

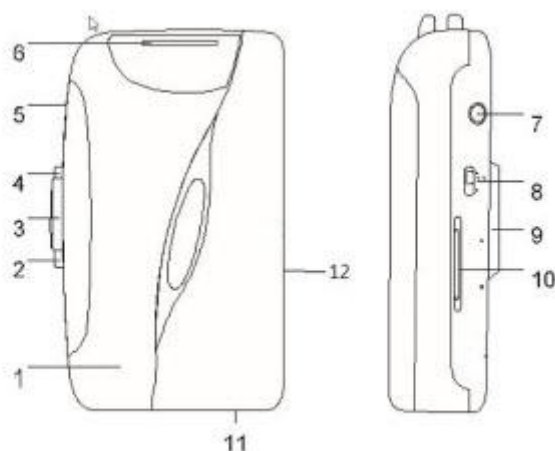

1. Přihrádka na kazetu
2. Tlačítko STOP
3. Tlačítko PLAY
4. Tlačítko rychlého posunu vpřed
5. Ovládání hlasitosti
6. M zobrazení frekvence
7. 3,5mm konektor pro sluchátka
8. Přepínač funkcí
9. Spona na opasek
10. Výběr kanálu

## 11. Konektor DC 3V

## 12. Přihrádka na baterie

### Instalace

#### Napájení z baterie

Sejměte kryt bateriového prostoru ze zadní strany posunutím krytu ve směru šipky a sklopením směrem nahoru

Vložte 2 x 1,5V baterie (typ AA, nejsou součástí balení). Poté přihrádku na baterie opět zavřete.

#### Důležité!!

- Vždy dbejte na správnou polaritu baterií.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo alkalické baterie s dobíjecími bateriemi
- Bateriový provoz je možný, ale nižší kapacita (1,2V) zkracuje provozní dobu.
- Baterii NELZE nabíjet pomocí zařízení.

#### Provoz s napájecím zdrojem (není součástí dodávky)

Zasuňte DC zástrčku do DC portu zařízení a napájecí zdroj do příslušné zásuvky (220-230V / ~50Hz). Zařízení se po vložení baterií automaticky přepne do síťového provozu.



#### Důležité!

- Používejte pouze napájecí zdroje s jmenovitým napětím 3 V DC 280 mA a střední zápornou zástrčkou.

#### Sluchátka

Připojte sluchátka do příslušné zásuvky pomocí 3,5 mm jack konektoru a je-li to nutné připevněte zařízení pomocí spony na opasek.



### **Důležité!**

- Nepoužívejte sluchátka při řízení v silničním provozu nebo v jiných motorových vozidlech.
- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti při řízení v silničním provozu, zejména při přecházení ulice.
- Vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti. Mohlo by to poškodit váš sluch. Pokud slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte pracovat.

### **Funkce Rádiový provoz**

Chcete-li aktivovat provoz rádia, nastavte přepínač funkcí (8) do polohy "Rádio". Otočením knoflíku pro volbu stanice (10) naladíte požadovanou rozhlasovou stanici a upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (5). Chcete-li rádio vypnout, otočte přepínač funkcí zpět do polohy „Cassette“.

### **Obsluha kazety**

Nastavte přepínač funkcí (8) do polohy "Cassette", abyste umožnili provoz s kazetou. Otevřete přihrádku na kazetu a vložte nahranou kazetu lícem nahoru. Pro přehrání kazety stiskněte tlačítko PLAY (3) na přístroji. Použijte tlačítko FAST FORWARD (4) pro spuštění rychlého posunu vpřed. Pro zastavení přehrávání kazety stiskněte tlačítko STOP (2).

### **Automatické zastavení**

Pokud během přehrávání nebo rychlého převíjení dojde na konec kazety, funkce přehrávání se automaticky zastaví. To chrání vložku a mechanismus zařízení.

### **Úvodní titulky**

Na začátku každé kazety jsou prázdné úvodní titulky. Přibližně po 5 sekundách se spustí nahrávaná páska.

### **Inávod k použití kazety**

Pro maximální kvalitu záznamu doporučujeme používat pouze vysoce kvalitní kazety. Použití 120minutových kazet se nedoporučuje, protože obsahují tenčí a delší pásku, což zvyšuje riziko poruchy nebo zadření pásky. Mohlo by dojít k poškození mechanismu zařízení.

Pro zajištění vysoké kvality přehrávání by měla být hlava kazety vyčištěna po 10-20 hodinách použití. Pokud je páska v kazetě uvolněná, před vložením kazety ji utáhněte pomocí kolíku náboje

### **Péče a údržba**

Zařízení by se mělo čistit vlhkým měkkým hadříkem. Používejte pouze vodu nebo jemný čisticí prostředek.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, jako je benzín, líh nebo ředidlo.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a nenechávejte jej uvnitř vlhkých nebo prašných místech. Udržujte zařízení mimo dosah topných těles nebo zdrojů energie elektrická zařízení, jako jsou zářivky nebo motory. To může způsobit rušivé zvuky.

Vyčistěte hlavu kazety stisknutím tlačítka přehrávání bez kazety. Je to vidět na zařízení hlavu a přítlačný váleček. K čištění hlavy a přítlačného válečku použijte namočený vatový tampon, speciální čistič kazetových hlav nebo malé množství lihu.



Tento produkt splňuje všechny platné mezinárodní bezpečnostní požadavky vyzařování rádiových vln.

Vyrobeno pro:

Mercantum Deutschland GmbH  
Sofienstr. 2  
D-76646 Bruchsal  
e-mail: [info@mercantum-gmbh.de](mailto:info@mercantum-gmbh.de)

### **Pokyny k likvidaci**

#### **Likvidace obalů**

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám zajištěno v obalu. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Prosím pomozte a zlikvidujte toto balení způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pro informace o aktuální možnosti likvidace, kontaktujte prodejce nebo čistírnu komunálního odpadu. Před likvidací zařízení vyjměte baterie.

**Nebezpečí udušení!**

Nenechávejte obal a jeho části dětem.

Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály

**jak se zbavit svého starého zařízení**

Staré přístroje nejsou bezcenným odpadem. Prostřednictvím nich lze získat cenné suroviny

Ekologická likvidace-Zeptejte se v místě svého města nebo obce na možnosti likvidace.

Vyhledejte prostředí a správnou likvidaci zařízení např. ve sběrném dvoře.



Na konci životnosti výrobku nesmí být tento likvidován s běžným odpadem !

domácí spotřebiče by měly být odvezeny do sběrného místa pro recyklaci elektrických zařízení .

To je označeno symbolem na produktu, v uživatelské příručce nebo na obalu.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětovné použití, recyklace

nebo jiné formy recyklace starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho prostředí.

## Informace o likvidaci

### a) Produkt



Elektronická zařízení jsou recyklovatelný odpad a nesmí se likvidovat s domovním odpadem. Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Vyjměte vloženou baterii a zlikvidujte ji samostatně

### b) Akumulátory a baterie



Vy jako koncový uživatel jste povinni ze zákona (Nařízení o bateriích i akumulátorů) vrátit všechny použité baterie a akumulátory.

Vyhazování těchto věcí do domovního odpadu je zakázáno.

Baterie jsou označeny tímto symbolem, který označuje likvidaci na příslušném místě. domovní odpad je zakázán. Označení pro těžké kovy jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovené baterie (název je například na bateriích pod symbolem odpadkového koše vlevo).

